TYLT
BUILT TO TYLT

ENERGI Sliding Power Case User Guide

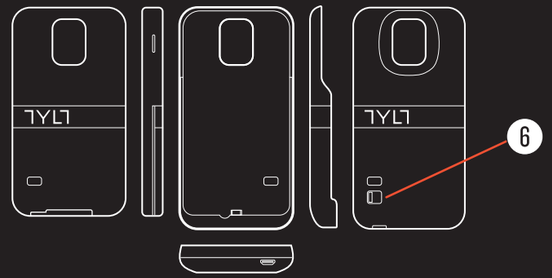

For: Samsung Galaxy S5

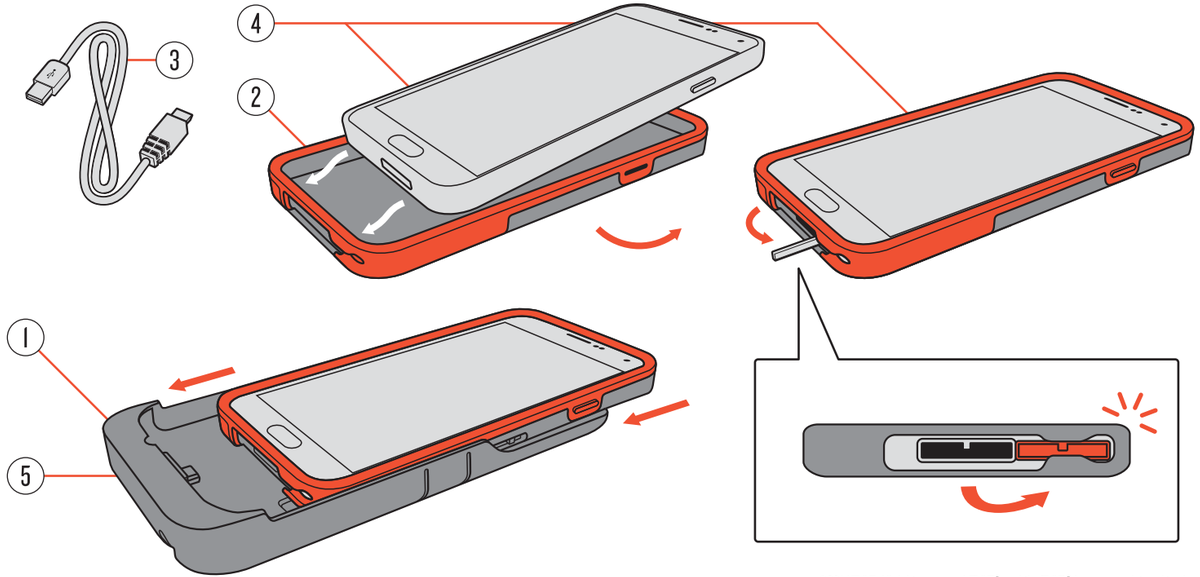

For additional information, please visit our website at www.TYLT.com

©2014 TYLT. All rights reserved. TYLT® and the TYLT® logo are registered trademarks of Foreign Trade Corp. Other marks are the property or their respective owners. IC3589

ENG

PACKAGE CONTENTS

1. Power Sleeve
2. Dual-layer Inner Case
3. Micro-USB Charge and Sync Cable

4 INSERTING YOUR PHONE

A) Insert your phone into the inner case.
B) Pull the port cover out and fold it straight back.
C) Press port cover into the inner case holding feature.
D) Slide your phone into the Power Sleeve.

5 CHARGING THE POWER CASE

Use the included micro-USB charge and sync cable to charge your Energi Sliding Power Case.

A) Plug the USB connector into any USB power source such as a PC, laptop, USB car or home charger*.
B) Insert the micro-USB connector into the micro-USB port on the bottom of the Energi Sliding Power Case. While the Power Case is charging, the LED will shine in a Red (low), Amber (medium), and Green (high) order. LED will turn off when the Power Case is 100% charged.

CHARGING YOUR PHONE

A) Once your phone is installed in the Energi Sliding Power Case, press and hold the power button for 2 seconds to initiate charging.
B) Charging will automatically stop when the phone is fully charged**.
C) You can also manually stop charging by holding down the power button for 2 seconds.

*Additonal USB power sources not included.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Name:	GS 5 Energi Sliding Power Case	**Capacity:**	2800 mAh
Cell type:	Lithium Ion Polymer Battery	**Dimension:**	157 x 80 x 21 mm
Input:	DC 5V 1A	**Weight:**	92g
Output:	DC 5V 1.3A	**Compatibilty:**	Samsung Galaxy S5

USAGE

When the Energi Sliding Power Case is connected to your phone and also connected to a charger, your phone and Energi Sliding Power Case will both charge. The priority of the charge will first go to your phone, then the Energi Sliding Power Case.
When the Energi Sliding Power Case is connected to your phone, you can attach the included charge and sync cable to your PC to transfer data, music, etc.

6 LED BATTERY STATUS INDICATOR

Press the power button to determine the amount of the charge left within the Energi Sliding Power Case. The LEDs will light up to indicate:

Red LED flashing:	< 2%
Red LED lit:	3% - 30%
Blue LED lit:	30% - 70%
Green LED lit:	70% - 100%

**Phone may stop charging prior to reaching 100%. This is normal operation and helps conserve battery.

FRA

CONTENU DU PACK

1. Coque d'alimentation coulissante
2. Coque intérieure double couche
3. Câble de charge et de synchronisation micro-USB

4 INSERTION DU TELEPHONE

A) Insérez votre téléphone dans la coque intérieure.
B) Enlevez le clapet du port et repliez-le en arrière.
C) Appuyez sur le clapet du port pour le faire rentrer dans le dispositif de retenue de la coque.
D) Faites glisser votre téléphone dans la coque d'alimentation coulissante.

5 CHARGEMENT DE LA COQUE D'ALIMENTATION

Pour recharger votre coque d'alimentation coulissante Energi, utilisez le câble de charge et de synchronisation micro-USB fourni.

A) Branchez le connecteur USB sur l'alimentation USB de votre choix : ordinateur fixe ou portable, chargeur mural ou de voiture, etc.*
B) Branchez le connecteur micro-USB sur le port micro-USB situé en bas de la coque d'alimentation coulissante Energi. Pendant le chargement, le voyant LED brille dans l'ordre suivant : rouge (charge faible), orange (charge moyenne) et vert (charge élevée). Les voyants s'éteindront une fois la coque d'alimentation chargée à 100%.

CHARGEMENT DU TELEPHONE

A) Installez votre téléphone dans la coque d'alimentation coulissante Energi puis appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes afin de lancer le chargement.
B) Le chargement s'arrête automatiquement quand la batterie du téléphone est pleine**.
C) Vous pouvez aussi interrompre manuellement le chargement en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

*Alimentations USB supplémentaires non fournies.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Nom:	Coque d'alimentation coulissante Energi	**Capacité:**	2 800 mAh
Type de batterie:	Lithium-ion polymère	**Dimensions:**	157 x 80 x 21 mm
Puissance d'entrée:	5 V CC, 1 A	**Poids:**	92 g
Puissance de sortie:	5 V CC, 1,3 A	**Compatibilité:**	Samsung Galaxy S5

UTILISATION

Si vous branchez en même temps la coque d'alimentation coulissante Energi sur un chargeur et votre téléphone, les deux dispositifs seront chargés en même temps. Le chargement du téléphone a cependant priorité sur celui de la coque d'alimentation coulissante Energi.
Lorsque la coque d'alimentation coulissante Energie est raccordée à votre téléphone, vous pouvez brancher le câble de charge et de synchronisation fourni sur votre ordinateur pour transférer des données, de la musique, etc. Si votre voiture est équipée d'un port USB, vous pouvez brancher le câble micro-USB pour écouter de la musique en voiture.

6 VOYANTS DE CHARGE LED

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour connaître le niveau de charge de la coque d'alimentation coulissante Energi. Les voyants LED s'allument comme suit :

Voyant rouge clignotant :	< 2%
Voyant rouge allumé :	3% - 30%
Voyant bleu allumé :	30% - 70%
Voyant vert allumé :	70% - 100%

**Le téléphone peut s'arrêter de charger avant d'atteindre 100%. C'est un fonctionnement normal qui aide à préserver la batterie.

ITA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Custodia di ricarica
2. Custodia interna a doppio strato
3. Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB

4 INSERIMENTO DEL TELEFONO

A. Inserire il telefono nella custodia interna.
B. Estrarre la protezione della presa e ripiegarla subito.
C. Premere la protezione della presa nel dispositivo di supporto della custodia interna.
D. Far scorrere il telefono nella custodia di ricarica.

5 RICARICA DELLA CUSTODIA

Per ricaricare la custodia di ricarica Energi, utilizzare il cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB in dotazione.

A. Inserire il connettore USB in una qualsiasi presa di alimentazione USB, tra cui quella di un PC, un portatile, o un caricabatteria USB da auto o da casa*.
B. Inserire il connettore micro USB nella presa micro USB in fondo alla custodia di ricarica Energi. Durante la ricarica della custodia, il LED si accende di rosso (livello basso), ambra (livello medio) e verde (livello alto). Il LED si spegne al termine del processo di ricarica della custodia.

RICARICA DEL TELEFONO

A. Una volta inserito il telefono nella custodia di ricarica Energi, tenere premuto il pulsante per 2 secondi per iniziare la ricarica.
B. Il processo di ricarica si bloccherà automaticamente nel momento in cui il telefono sarà completamente carico.
C. È possibile anche fermare manualmente il processo di ricarica tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.

*Le fonti di alimentazione USB supplementari non sono comprese.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome:	Custodia di ricarica Energi	**Capacità:**	2800 mAh
Tipo di cellulare:	Batteria ai polimeri di ioni-litio	**Dimensioni:**	157 x 80 x 21 mm
Ingresso:	5V CC 1 A	**Peso:**	92g
Uscita:	CC 5V 1.3 Amp	**Compatibiltà:**	Samsung Galaxy S5

UTILIZZO

Se la custodia di ricarica Energi è collegata al telefono e a un caricabatteria, si ricaricano sia il telefono, sia la custodia di ricarica Energi. Per la ricarica avrà la priorità il telefono e secondariamente la custodia di ricarica Energi. Con la custodia di ricarica Energi collegata al telefono, è possibile collegare al proprio PC il cavo di ricarica e sincronizzazione in dotazione per trasferire dati, contenuti musicali ecc. Se la propria vettura è dotata di presa USB, è possibile collegare il cavo micro USB per ascoltare la musica preferita in macchina.

6 INDICATORE LED PER LO STATO DELLA BATTERIA

Premere il pulsante di alimentazione per stabilire la quantità di carica rimasta nella custodia di ricarica Energi. Si accenderanno i LED per indicare:

LED rosso lampeggiante:	< 2%
LED rosso acceso:	3% - 30%
LED blu acceso:	30% - 70%
LED verde acceso:	70% - 100%

**Il telefono potrebbe interrompere la ricarica prima di raggiungere il 100%. Questa condizione è normale e contribuisce a preservare la batteria.

DEU

PACKUNGSINHALT

1. Lade-Aufstecktasche
2. Zweilagige Innentasche
3. Lade/Sync-Micro-USB-Kabel

4 TELEFON EINLEGEN

A) Legen Sie das Telefon in die Innentasche ein.
B) Ziehen Sie die Anschlussabdeckung heraus, und klappen Sie sie zurück.
C) Lassen Sie die Anschlussabdeckung in den Halteclip der Innentasche einrasten.
D) Schieben Sie das Telefon in die Lade-Aufstecktasche ein.

5 LADETASCHE AUFLADEN

Ihre Energi Ladetasche wird mit dem enthaltenen Lade/Sync-Micro-USB-Kabel geladen.
A) Schließen Sie den USB-Stecker an eine USB-Stromquelle an, z. B. PC, Laptop, USB-Autoladegerät oder ein USB-Ladegerät zu Hause*.
B) Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in die Micro-USB-Buchse an der Unterseite der Energi Lade-Aufstecktasche. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige rot (niedrig), orange (mittel) und schließlich grün (hoch). Die LED schaltet sich ab, wenn die Ladetasche vollständig geladen ist.

TELEFON AUFLADEN

A) Nachdem Sie Ihr Telefon in die Energi Lade-Aufstecktasche eingelegt haben, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Ladevorgang zu starten.
B) Der Ladevorgang wird automatisch beendet, sobald das Telefon vollständig aufgeladen ist.
C) Sie können den Ladevorgang auch manuell beenden, indem Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

*Zusätzliche USB-Stromquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Bezeichnung: Energi Lade-Aufstecktasche
Akkutyp: Lithium-Ionen-Polymerakku
Eingang: DC 5 V 1 A
Ausgang: DC 5 V 1,3 A
Akkukapazität: 2800 mAh
Abmessungen: 157 x 80 x 21 mm
Gewicht: 92 g
Geeignet für: Samsung Galaxy S5

ANWENDUNG

Wenn die Energi Aufsteck-Ladetasche an Ihr Telefon und an ein Ladegerät angeschlossen ist, werden das Telefon und die Energi Lade-Aufstecktasche gleichzeitig geladen. Zunächst wird das Telefon beim Laden priorisiert, später die Energi Lade-Aufstecktasche.
Wenn die Energi Lade-Aufstecktasche an Ihr Telefon angeschlossen ist, können Sie das enthaltene Lade/Sync-Kabel an den PC anschließen und Musik, Daten usw. übertragen. Wenn Ihr Pkw ebenfalls USB unterstützt, können Sie das Telefon mit dem Micro-USB-Kabel anschließen und Musik im Auto genießen.

**Das Laden des Telefons wird möglicherweise beendet, bevor ein Ladestatus von 100% erreicht ist. Dies ist normal und kann die Lebensdauer des Akkus verlängern.

6 LED-AKKUSTANDANZEIGE

Drücken Sie die Einschalttaste, um die verbliebene Akkuladung der Energi Lade-Aufstecktasche abzufragen. Die LED-Anzeige gibt Folgendes an:

rotes Blinklicht: < 2%
rotes Dauerlicht: 3% - 30%
blaues Dauerlicht: 30% - 70%
grünes Dauerlicht: 70% - 100%

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users'authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

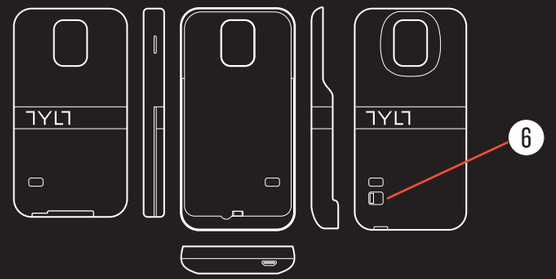

ESP

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Carcasa con batería integrada deslizante
2. Carcasa interior de doble capa
3. Cable Micro-USB para carga y sincronización

4 INTRODUCIR SU TELÉFONO MÓVIL

A) Introduzca su teléfono móvil en la carcasa interior.
B) Saque la tapa del puerto y dóblela hacia atrás.
C) Empuje la tapa del puerto para colocarla dentro del dispositivo de sujeción de la carcasa interior.
D) Deslice su teléfono móvil hacia el interior de la carcasa con batería integrada deslizante.

5 CARGAR LA FUNDA CON BATERÍA INTEGRADA

Utilice el cable Micro-USB de carga y sincronización para cargar su carcasa con batería integrada deslizante Energi.
A) Conecte el conector USB a una fuente de alimentación USB, tal como un PC, ordenador portátil, cargador USB de coche o doméstico*.
B) Inserte el conector Micro-USB en el puerto Micro-USB situado en la parte inferior de la carcasa con batería integrada deslizante Energi. Durante la carga de la carcasa, el LED se iluminará siguiendo este orden: rojo (carga baja), ámbar (carga mediana) y verde (carga alta). El LED se apagará una vez que la carcasa con batería integrada se haya cargado al 100%.

CARGAR SU TELÉFONO MÓVIL

A) Una vez instalado el teléfono móvil en la carcasa con batería integrada deslizante Energi, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para iniciar la carga.
B) La carga se detendrá automáticamente cuando el teléfono móvil se encuentre completamente cargado.
C) Se puede también detener la carga de forma manual manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.

*Las fuentes de alimentación USB adicionales no están incluidas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre: Carcasa con batería deslizante Energi
Tipo de pila: Batería de polímero de iones de litio
Entrada: 5 V CC, 1 Amp
Salida: 5 V CC, 1,3 Amp
Capacidad: 2.800 mAh
Dimensiones: 157 x 80 x 21 mm
Peso: 92 g
Compatibilidad: Samsung Galaxy S5

USO

Cuando la carcasa con batería integrada deslizante Energi se encuentre conectada al mismo tiempo a su teléfono móvil y a un cargador, se cargarán tanto su teléfono móvil, como la carcasa con batería integrada deslizante Energi. La prioridad de la carga la tendrá primero su teléfono móvil y posteriormente la carcasa con batería integrada deslizante Energi.
Mientras que la carcasa con batería integrada deslizante Energi se encuentre conectada a su teléfono móvil, puede conectar el cable de carga y sincronización incluido a su PC para transferir datos, música, etc. Si su coche es también compatible con la conexión a través de puerto USB, puede conectar el cable Micro USB para poder escuchar música en su coche.

**Puede que el teléfono móvil detenga la carga antes de llegar al 100 %. Este funcionamiento es normal y ayuda a conservar la batería.

6 INDICADOR LED DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA

Pulse el botón de encendido para determinar la cantidad de carga disponible en la carcasa con batería integrada deslizante Energi. Los LEDs se iluminarán para indicar:

LED rojo parpadeando: < 2%
LED rojo iluminado: 3% - 30%
LED azul iluminado: 30% - 70%
LED verde iluminado: 70% - 100%

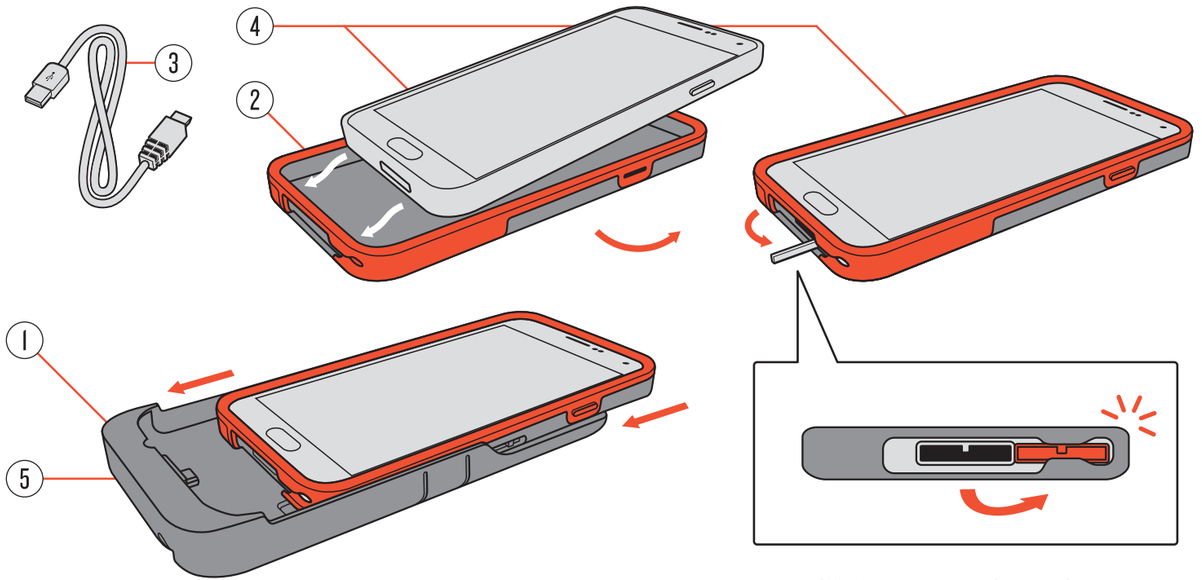

PRT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Capa deslizante de alimentação
2. Capa interior de dupla camada
3. Cabo de carregamento e sincronização micro USB

4 INSERIR O SEU TELEFONE

A) Insira o seu telefone na capa interior.
B) Puxe a cobertura da porta para fora e dobre-a totalmente para trás.
C) Pressione a cobertura da porta para dentro do encaixe da capa interior.
D) Faça deslizar o seu telefone para dentro da capa deslizante de alimentação.

5 CARREGAR A MANGA DE ALIMENTAÇÃO

Utilize o cabo de carregamento e sincronização micro USB incluído para carregar a sua capa deslizante de alimentação Energi.
A) Ligue o conector USB a qualquer fonte de alimentação USB, por exemplo, a um PC, computador portátil, carregador USB para automóvel ou doméstico*.
B) Introduza o conector micro USB na porta micro USB localizada na parte inferior da capa deslizante de alimentação Energi. Durante o carregamento da capa de alimentação, o LED brilhará na seguinte ordem: vermelho (baixa), azul (média) e verde (alta). O LED apaga-se quando a capa de alimentação estiver carregada a 100%.

CARREGAR O SEU TELEFONE

A) Depois de instalar o telefone na capa deslizante de alimentação Energi, prima o botão de ligar durante 2 segundos para iniciar o carregamento.
B) O carregamento é automaticamente interrompido quando o telefone estiver totalmente carregado.
C) Também pode interromper o carregamento manualmente, premindo o botão de ligar durante 2 segundos.

*Fontes de alimentação USB adicionais não incluídas.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Nome: Capa deslizante de alimentação Energi
Tipo de bateria: Bateria de polímeros de iões de lítio
Entrada: CC 5 V 1 Amp
Saída: CC 5 V 1,3 Amp
Capacidade: 2800 mAh
Dimensões: 157 x 80 x 21 mm
Peso: 92 g
Compatibilidade: Samsung Galaxy S5

UTILIZAÇÃO

Quando a capa deslizante de alimentação Energi está ligada ao seu telefone e a um carregador em simultâneo, o telefone e a capa deslizante de alimentação Energi são ambos carregados. A prioridade de carregamento será primeiro para o seu telefone e depois para a capa deslizante de alimentação Energi.
Quando a capa deslizante de alimentação Energi está ligada ao seu telefone, pode ligar o cabo de carregamento e sincronização incluído ao seu PC para transferir dados, música, etc. Se o seu automóvel tiver uma porta USB, pode ligar o cabo micro USB para ouvir música no seu automóvel.

**O telefone pode interromper o carregamento antes de atingir os 100%. Esta operação é normal e ajuda a conservar a bateria.

6 LED INDICADOR DO ESTADO DA BATERIA

Prima o botão ligar para determinar a quantidade de carga restante da capa deslizante de alimentação Energi. Os LEDs acendem para indicar:

LED vermelho intermitente: < 2%
LED vermelho aceso: 3% - 30%
LED azul aceso: 30% - 70%
LED verde aceso: 70% - 100%

For additional information, please visit our website at www.TYLT.com

©2014 TYLT. All rights reserved. TYLT® and the TYLT® logo are registered trademarks of Foreign Trade Corp. Other marks are the property or their respective owners. IC3589